


introduire plié dans l'encoche sur le roof



Coller le haut du foc sur le mât

B

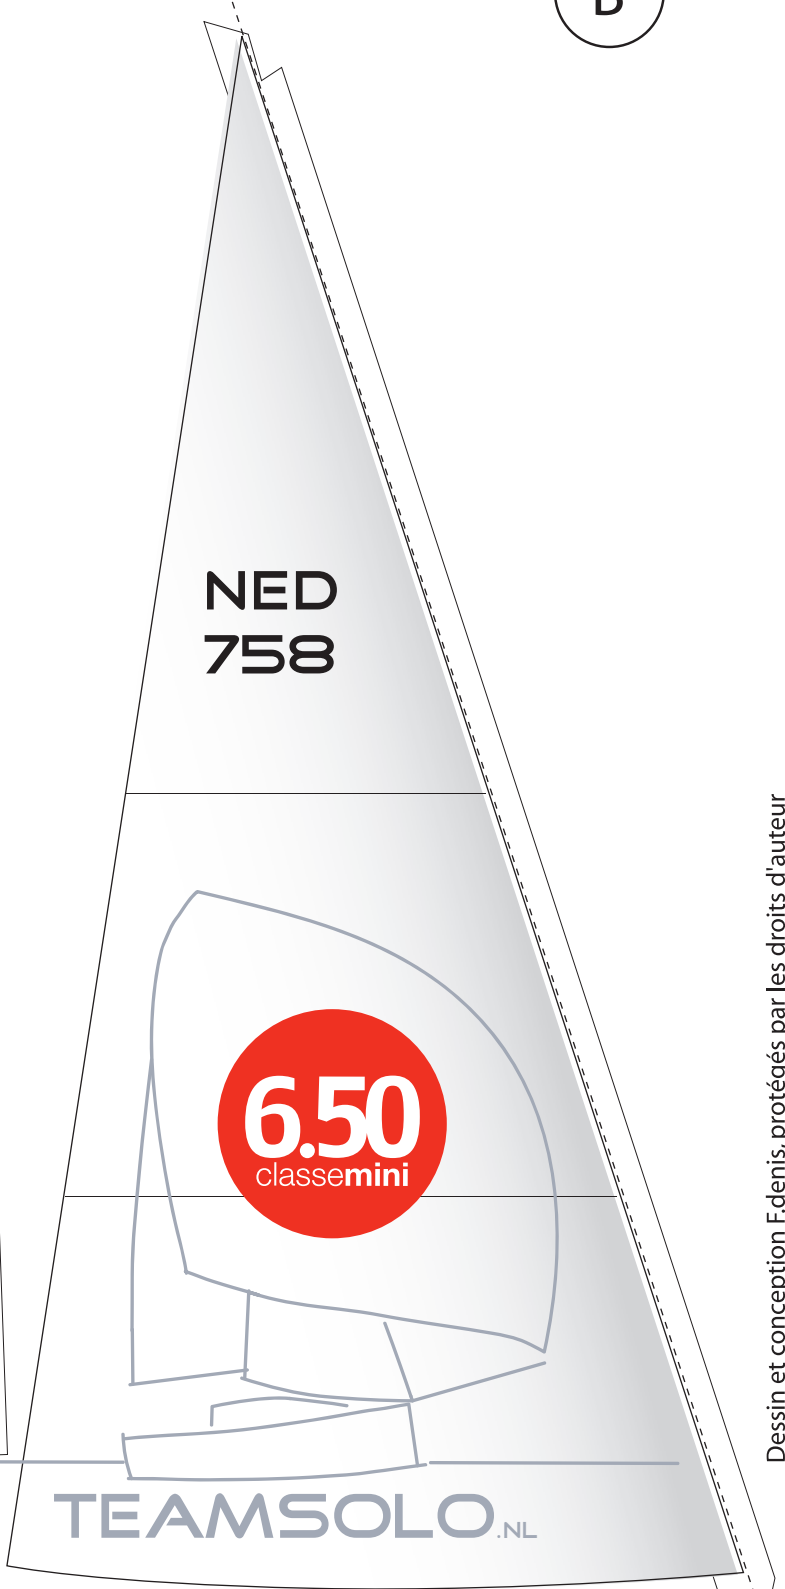

introduire plié dans l'encoche à l'avant